


Рекомендуемый инструмент (не входит в комплект):



Перчатки



Уровень



Рулетка



Клинья



Распорка



Шестигран.
ключ




Резиновый
молоток



Шуруповерт

В комплект входит :

A 1x

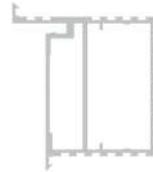



B 2x




B 2x



1 Сборка алюминиевого короба

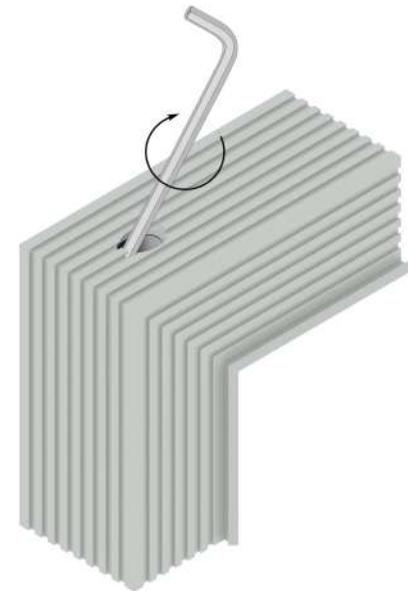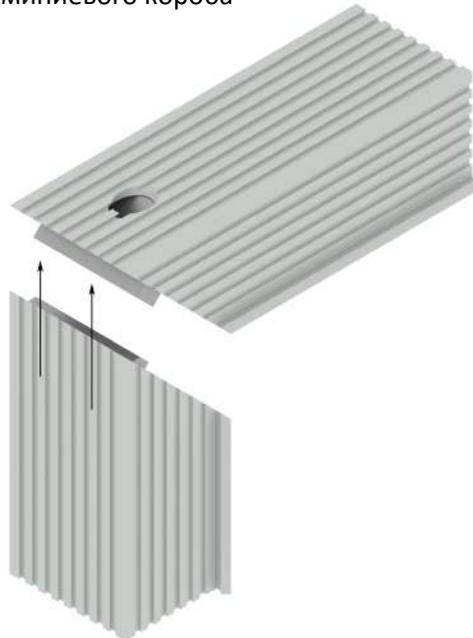

2 Установка конструкции в проём

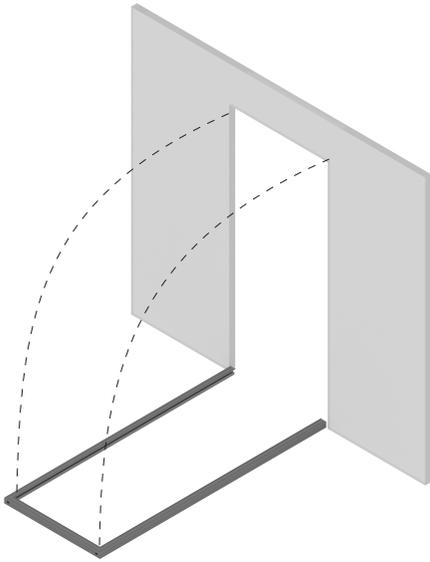


Пример расчета проема:
 Размер двери 800x2000мм.
 Размер проема:
 Ширина 890-900мм.
 Высота 2060мм.


Примечание:
 Рекомендуется усилить проем брусом по периметру, если стены из гипсокартона.



Установлено правильно

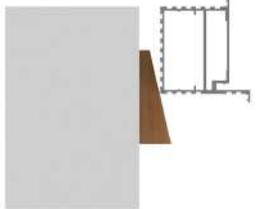

Установлено неправильно

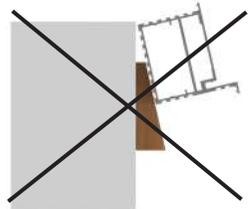

3 Регулировка и распорка



4 Закрепите коробку монтажной пеной, заполнив зазор между стеной и коробкой.

