



1

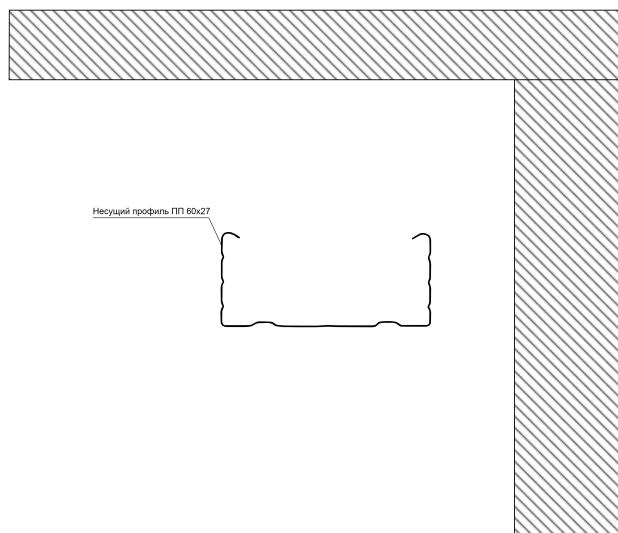


Установите несущий каркас к основному потолку.

2

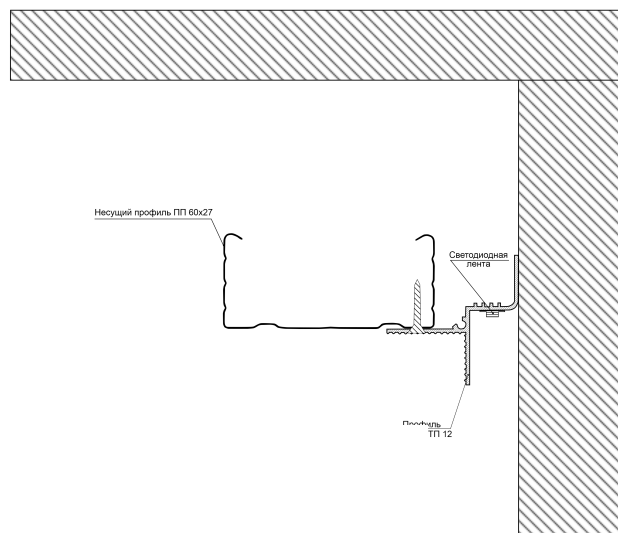


Сделайте зенковку отверстий в профиле ТП 12 в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту.

3

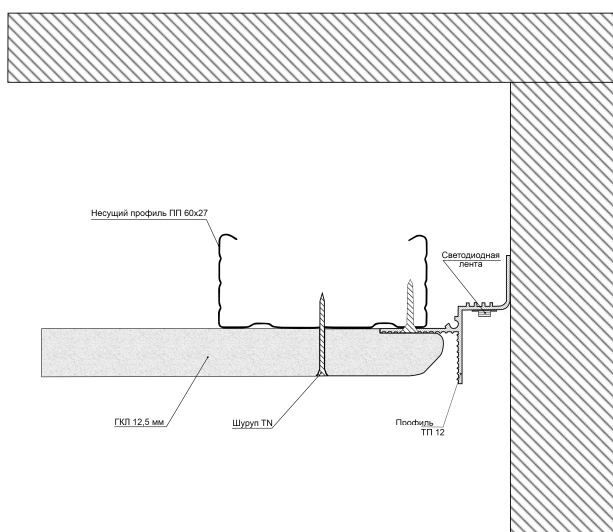

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте прилегания к профилю ТП 12. Затем установите гипсокартон к несущему каркасу с отступом от края лицевой стороны профиля ТП 12 в 5 мм или снимите фрезу с гипсокартона под 45 градусов на углу.

4

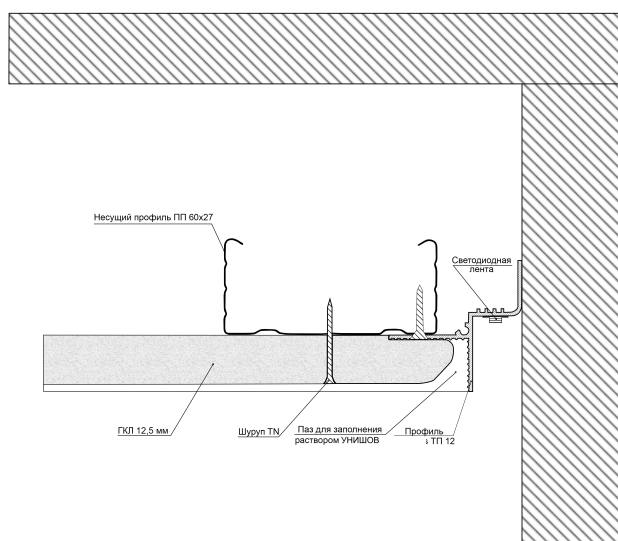

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска).