



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ БП 30 В 2 СЛОЯ

1

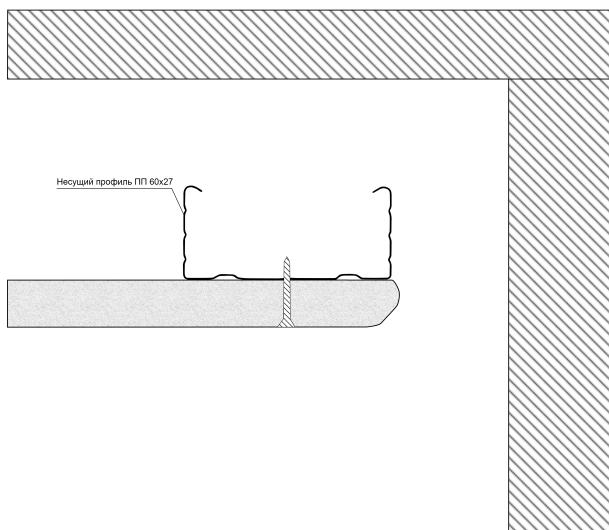


Установите несущий каркас к основному потолку.
Если планируется светодиодная лента, сразу
выведите провод к месту подключения. Затем
установите верхний слой гипсокартона с отступом
от стены 35 мм.

2

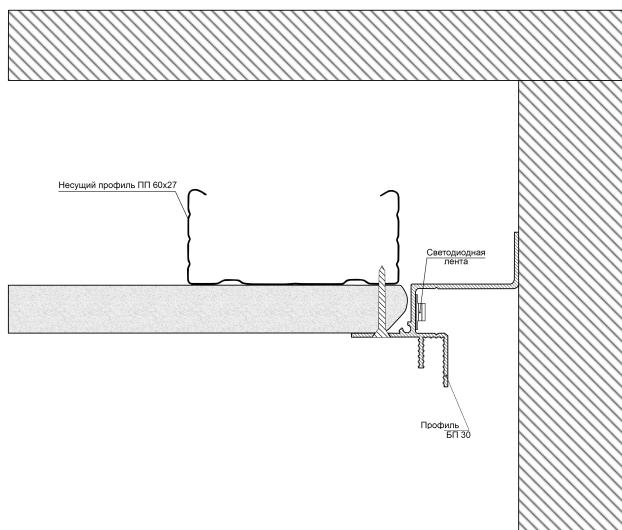


Сделайте зенковку отверстий в профиле БП 30
в местах крепления и прикрутите его к несущему
каркасу через гипсокартон. Если нужно, установите
и подключите светодиодную ленту.

3

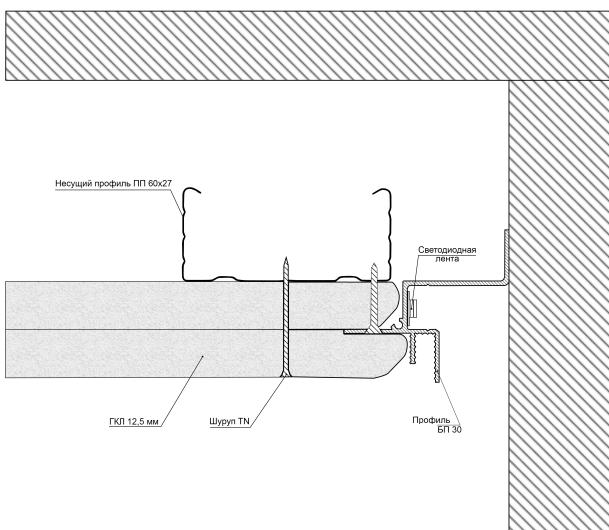

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте
прилегания к профилю БП 30. Установите нижний
слой гипсокартона к несущему каркасу.

4

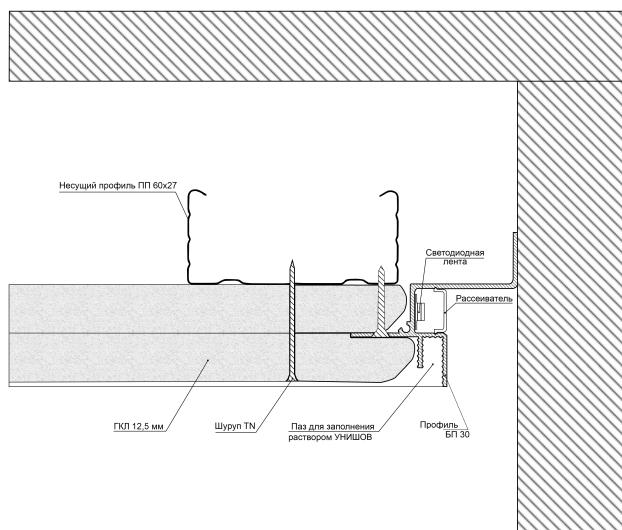

Выполните отделочные работы (стеклохолст,
шпаклёвка, покраска). Если нужно, установите
рассеиватель.