



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ Б 01

1

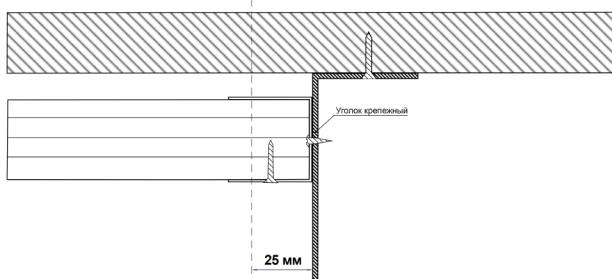


Сделайте отметку перехода уровня на основном потолке, затем сдвиньте отметку на 25 мм вглубь предполагаемого нижнего уровня – в этом месте будут стоять уголки. Установите верхнюю часть несущего каркаса на потолке, выставьте боковую грань на уголках до выбранной отметки.

2

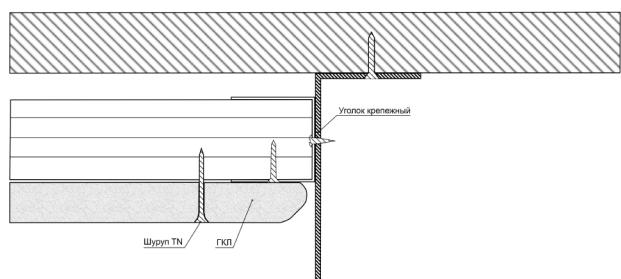


Установите гипсокартон для верхнего уровня потолка с отступом от края 5 мм или снимите фрезу с гипсокартона под 45 градусов на углу.

3

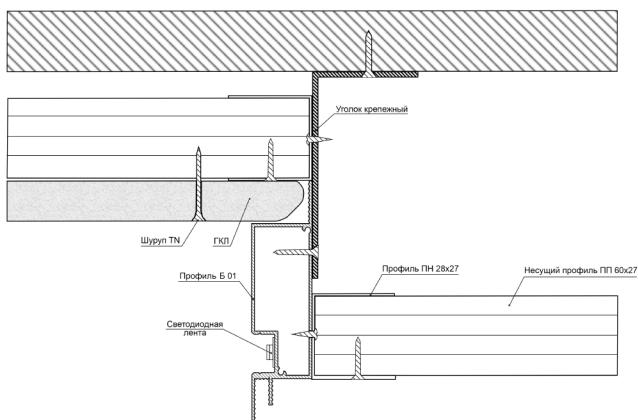

Установите профиль Б 01, затем установите каркас нижнего уровня с учётом количества слоёв и толщины гипсокартона. Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту.

4

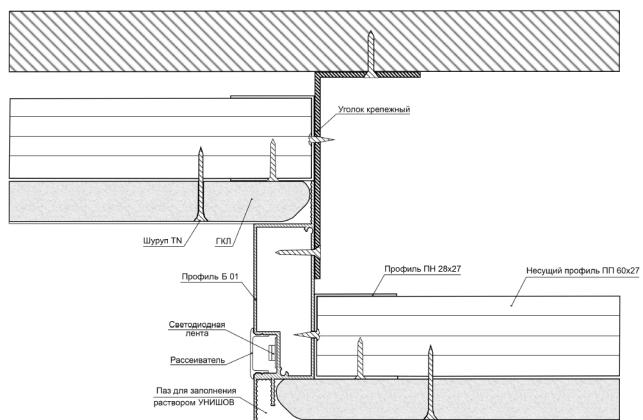

Установите гипсокартон к несущему каркасу нижнего уровня, затем выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска). Если нужно, установите рассеиватель.