



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ ТП 12 В 2 СЛОЯ

1

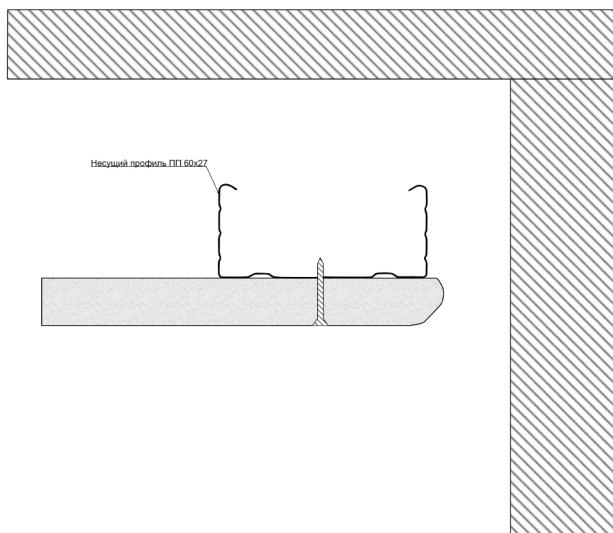


Установите несущий каркас к основному потолку. Если планируется светодиодная лента, сразу выведите провод к месту подключения. Затем установите верхний слой гипсокартона с отступом от стены 20 мм.

2

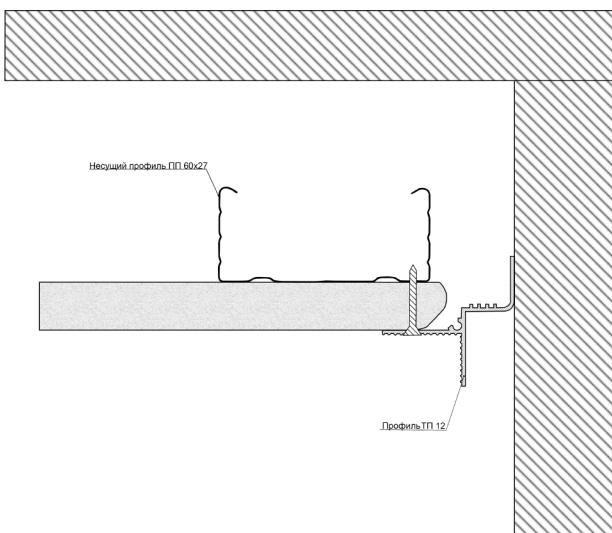


Сделайте зенковку отверстий в профиле ТП 12 в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу через гипсокартон.

3

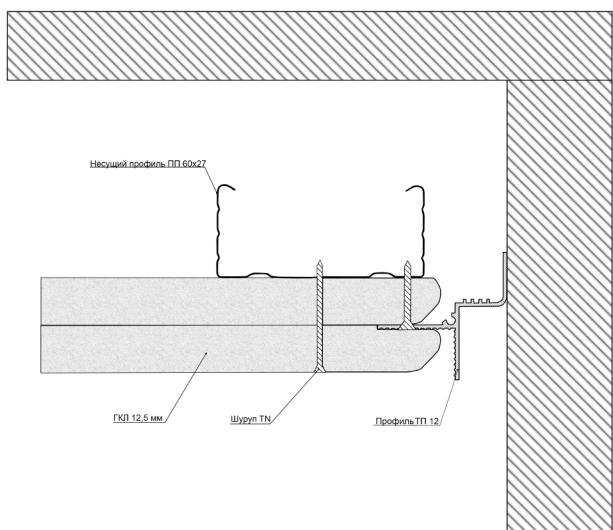

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте прилегания к профилю ТП 12. Установите нижний слой гипсокартона к несущему каркасу с отступом от края лицевой стороны профиля ТП 12 в 5 мм или снимите фрезу с гипсокартона под 45 градусов на углу.

4

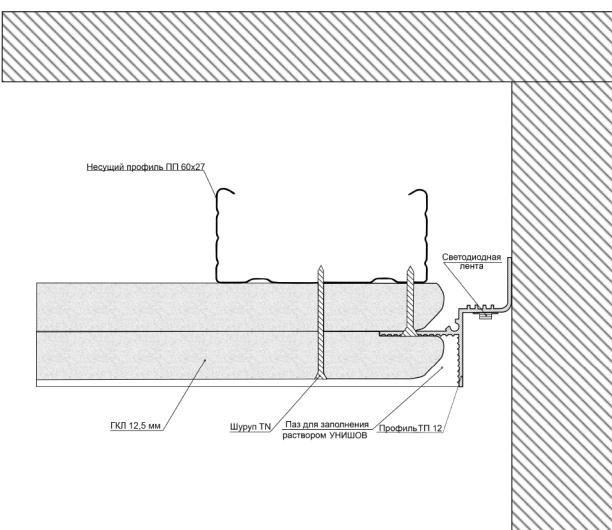

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска). Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту.