



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ СЛ ТР 35 В 1 СЛОЙ

1

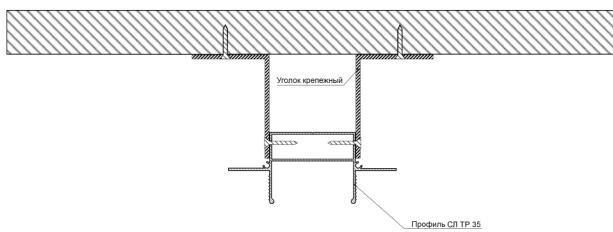


Установите профиль СЛ ТР 35 на уголках к основному потолку.

2

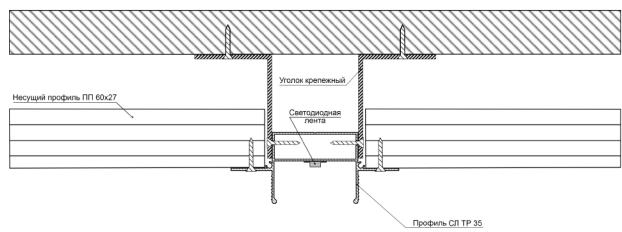


Сделайте зенковку отверстий в профиле СЛ ТР 35 в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу. Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту или выведите провод для шинопровода.

3

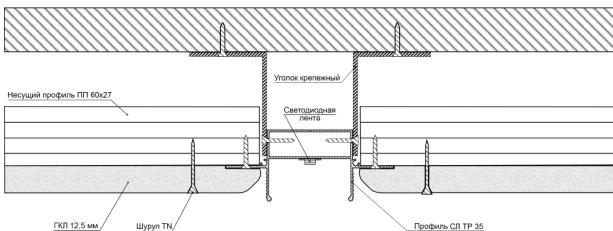

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте прилегания к профилю СЛ ТР 35. Установите гипсокартон на несущему каркасу с отступом от края лицевой стороны профиля СЛ ТР 35 в 5 мм или снимите фрезу с гипсокартона под 45 градусов на углу.

4

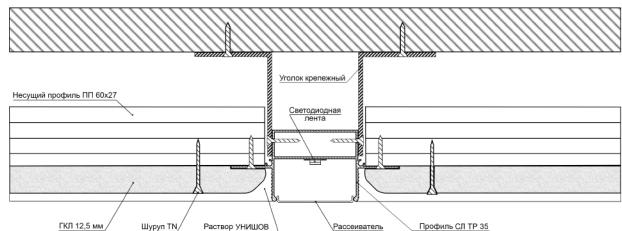

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска). Если нужно, установите рассеиватель.