



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ СЛ ТР 35 В 2 СЛОЯ

1

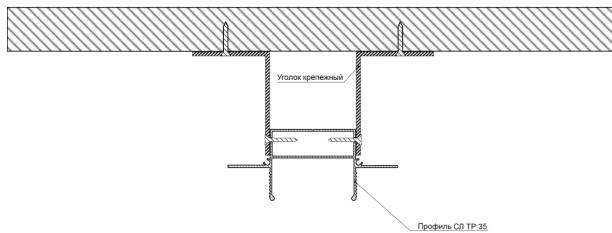


Установите профиль СЛ ТР 35 на уголках к основному потолку. Если планируется светодиодная лента или шинопровод, сразу выведите провод к месту подключения.

2

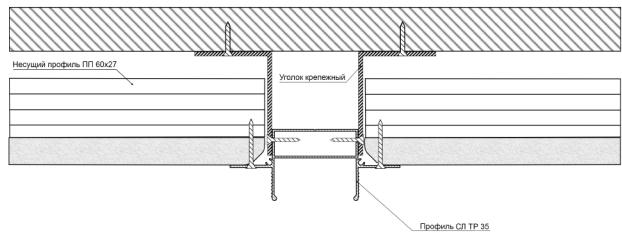


Установите несущий каркас к основному потолку, затем установите верхний слой гипсокартона. Затем сделайте зенковку отверстий в профиле СЛ ТР 35 в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу через гипсокартон.

3

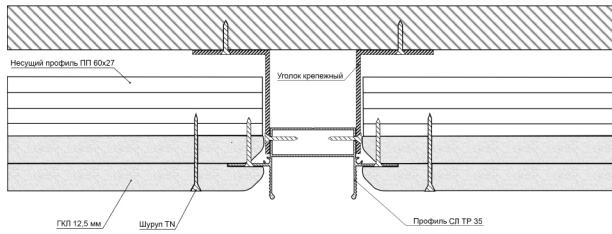

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте прилегания к профилю СЛ ТР 35. Установите нижний слой гипсокартона к несущему каркасу с отступом от края лицевой стороны профиля СЛ ТР 35 в 5 мм или снимите фрезу с гипсокартона под 45 градусов на углу.

4

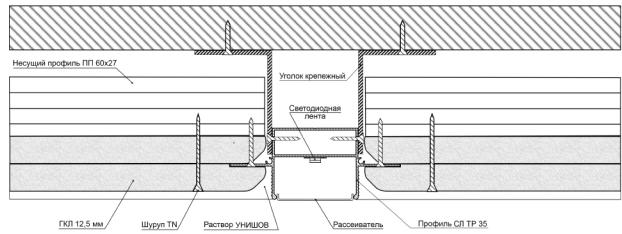

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска). Если нужно, установите и подключите светодиодную ленту и установите рассеиватель или подключите шинопровод.