



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРОФИЛЯ СТ 50 В 1 СЛОЙ

1

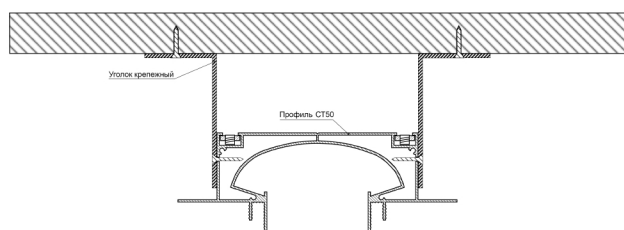


Соберите нужную конфигурацию профиля СТ 50 с помощью соединителей и винтов, поставьте торцевые заглушки. Затем установите профиль на уголках к основному потолку.

2

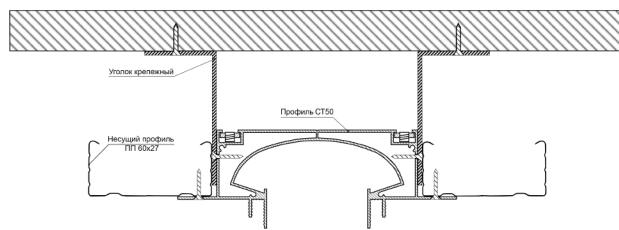


Сделайте зенковку отверстий в профиле СТ 50 в местах крепления и прикрутите его к несущему каркасу.

3

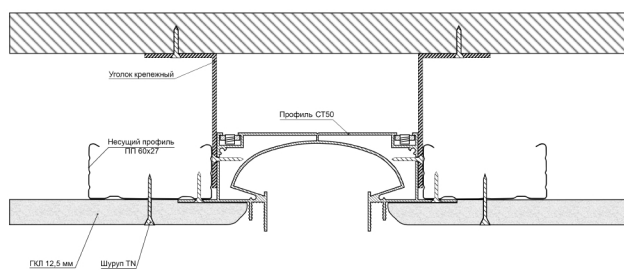

Сделайте фрезеровку листа гипсокартона в месте прилегания к профилю СТ 50.

4

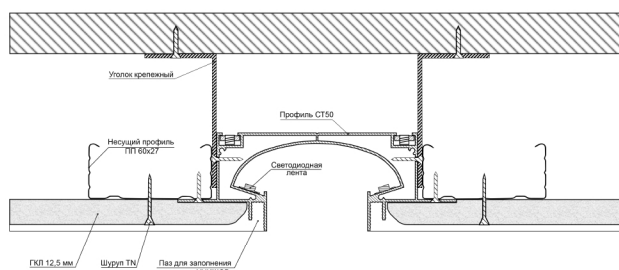

Выполните отделочные работы (стеклохолст, шпаклёвка, покраска). Затем установите и подключите светодиодную ленту.