



## Комплект фурнитуры для межкомнатных раздвижных дверей






ВЕС ДВЕРНОГО ПОЛОТНА МАКС. 60 КГ



МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДВЕРЕЙ 16 ММ



АЛЮМИНИЕВАЯ ПЕРФОРИРОВАННАЯ  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ

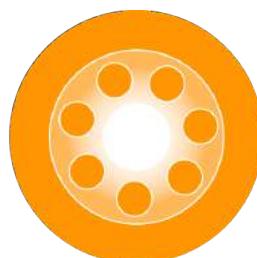


РОЛИКОВЫЕ СИСТЕМЫ НА  
ПОДШИПНИКАХ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 25 ЛЕТ


# КОМПЛЕКТАЦИЯ

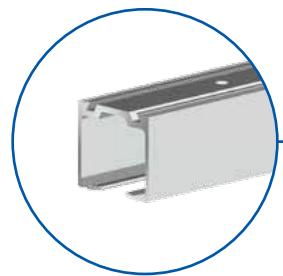


алюминиевая  
перфорированная  
направляющая Н2



ролик Н60

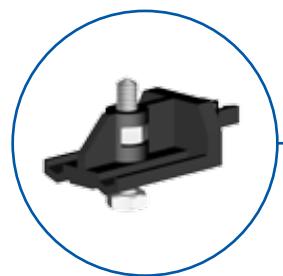

клипстор

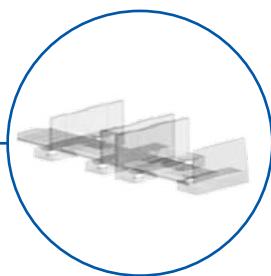

проводник  
универсальный




стопор

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



**SILENT-STOP** — доводчик для дверей.  
Притормаживает и плавно закрывает дверь.

**SYMETRIC** — механизм для синхронного открывания 2 -ух раздвижных дверей.

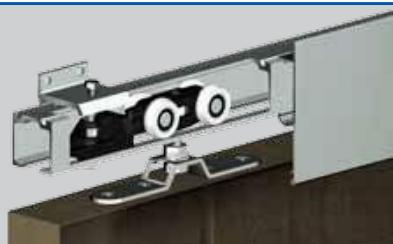


**КОМПЛЕКТ НАСТЕННЫХ СКОБ (5 шт. в комплекте)**  
для крепления направляющей к стене

**АЛЮМИНИЕВАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ ПЛАНКА** с боковыми заглушками




**КРЕПЛЕНИЕ СКОБ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ МАСКИРОВОЧНОЙ ПЛАНКИ (3 шт. в комплекте)**

**АЛЮМИНИЕВЫЕ МАСКИРОВОЧНЫЕ ПЛАНКИ**  
«серебро», «золото», «бронза»

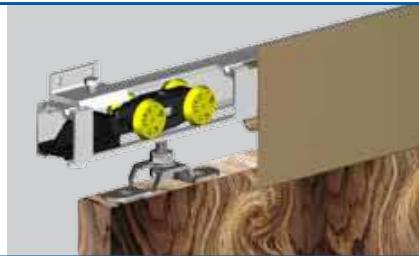

# ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МОНТАЖА

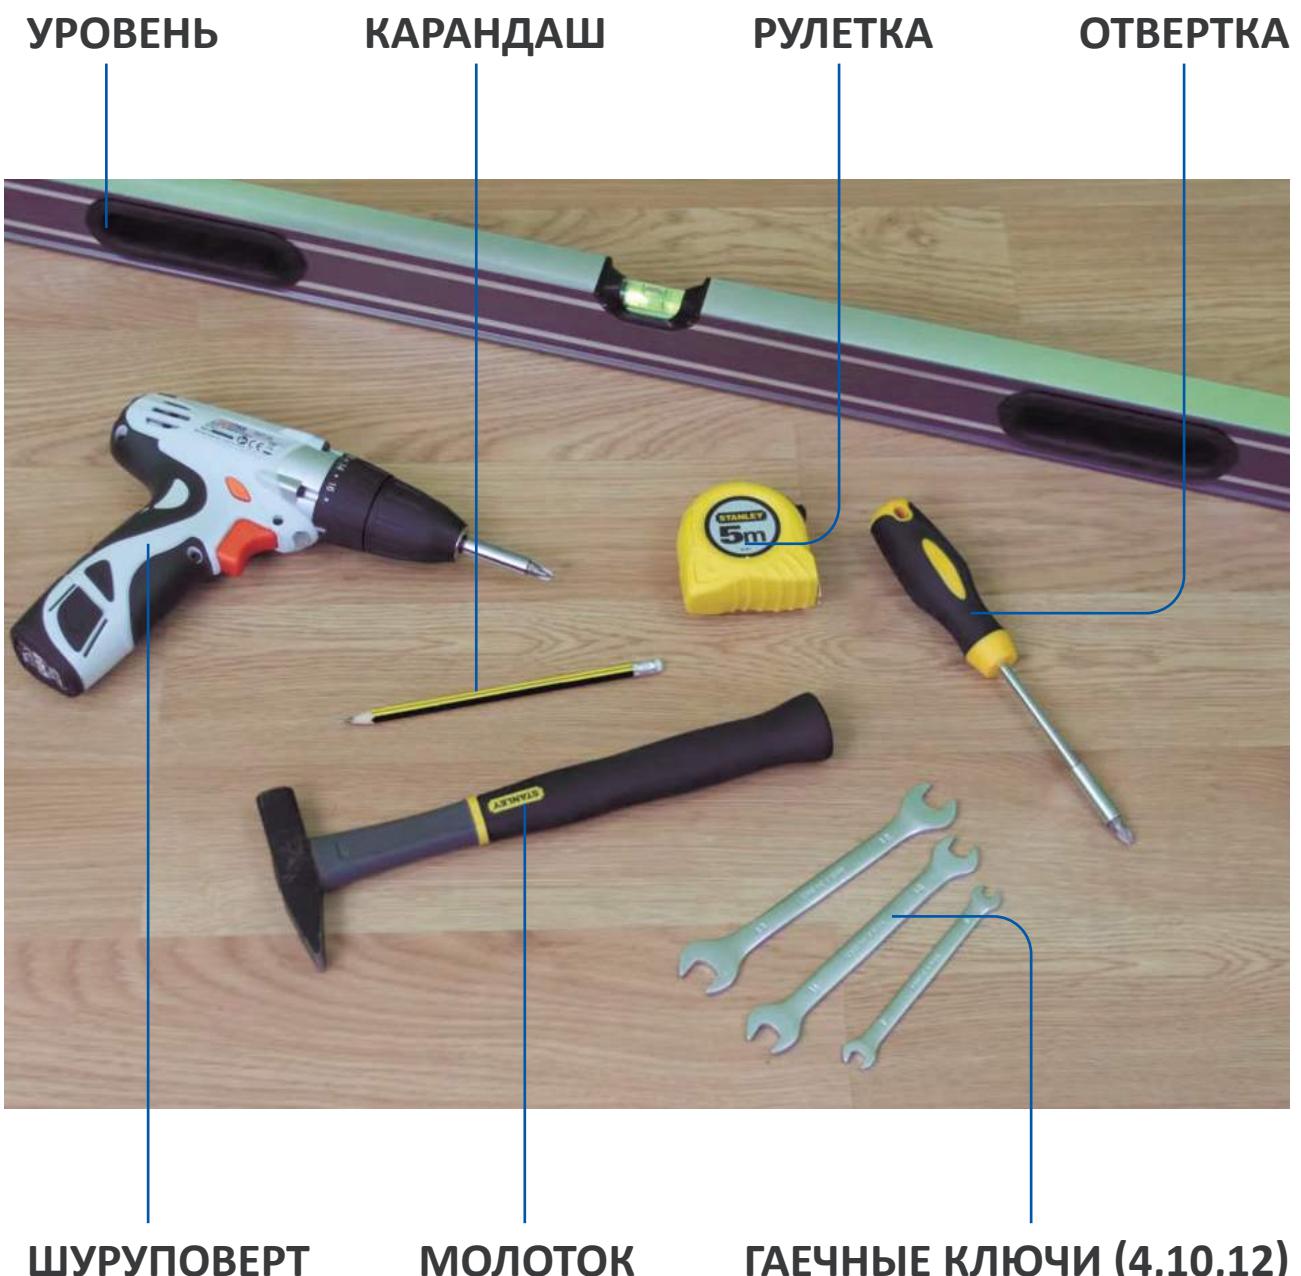


# УСТАНОВКА

1. Отмерить и отрезать алюминиевый профиль. Его длина должна быть равна двум ширинам дверного полотна ( $L=2D$ , где  $L$  — длина профиля,  $D$  — ширина двери).



2. Вставить в пазы провиля кронштейны для крепления. Расположить их равномерно по длине профиля. Расстояние между кронштейнами не должно превышать 500 мм. Закрепить.

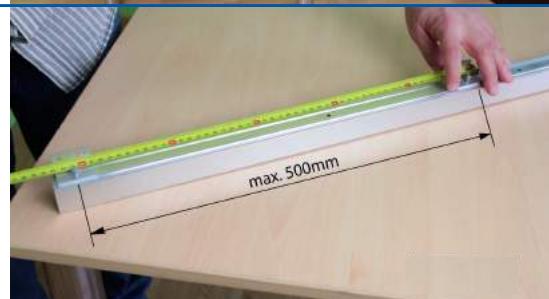

3. Прикрепить профиль к стене таким образом, чтобы его верхний край был на расстоянии, равном высоте дверного полотна плюс 70 мм.



4. Завести стопоры и ролики в профиль.



5. Прикрепить детали крепления к верху дверного полотна на расстоянии 75 мм от края.



# УСТАНОВКА

6. Прикрепить дверное полотно с помощью крепежей к роликам в профиле и затянуть гайки крепления.



7. Разметить по дверному полотну и прикрепить к полу универсальный проводник.



8. Закрепить стопоры в направляющей, проверив ширину открывания и закрывания двери.



9. Установить дополнительное оборудование при его наличии.

